




## Návod k obsluze YR-HD

### Základní funkce ovladače


- On/Off, nastavení módu, ot. ventilátoru, nastavení teploty, pohyb lamel
- Individuální ovládání 1 jednotky
- Hodiny & Časovač

## Části a funkce

### • Dálkový ovladač

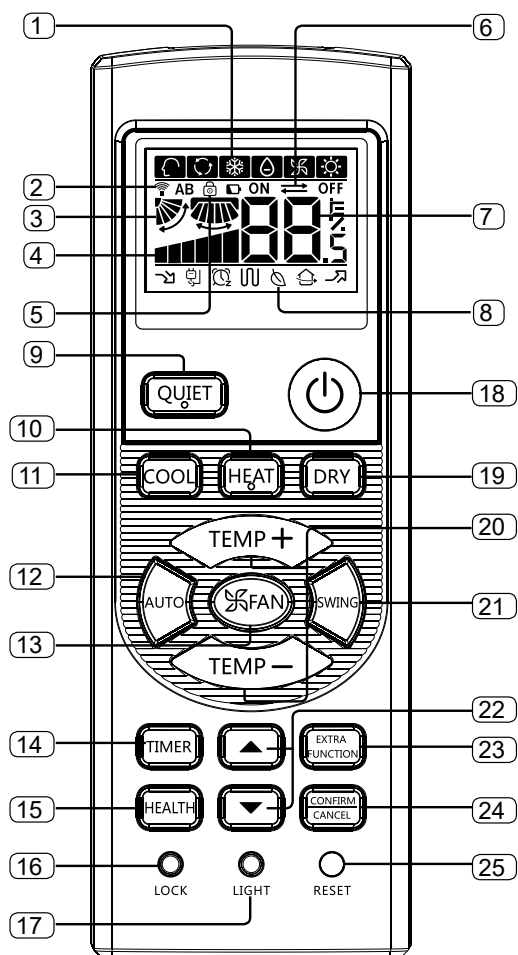

### • Výměna baterií

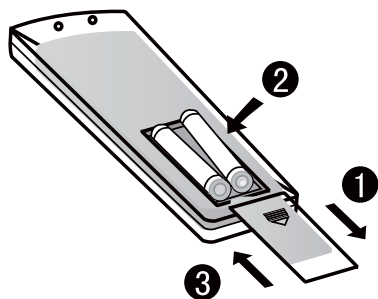

1. Odejměte kryt baterií
2. Vložte baterie viz vyobrazení na ovladači 2x R-03
3. Ujistěte se, že vkládáte správně dle polaritu +/-
4. Uzavřete kryt baterií

### 1. Vyobrazení provozních módů

Provozní mód	AUTO	COOL	DRY
Vyobrazení			
Provozní mód	HEAT	FAN	
Vyobrazení			

### 2. Vyobrazení odeslání signálů

### 3. Zobrazení nastavení lamel

### 4. Zobrazení ot. ventilátoru



### 5. Zobrazení zámku ovladače

### 6. Vyborazení času vypnutí časovače

### Vyborazení času zapnutí časovače

### 7. Zobrazení teploty

### 8. Zobrazení přídatných funkcí

Přídavná funkce	QUIET	SLEEP	TURBO	FRESH
Dálkový ovladač				
Přídavná funkce	Elektrický ohřev		HEALTH	
Dálkový ovladač				

### 9. Tlačítko funkce QUIET

### 10. Tlačítko funkce vytápění

### 11. Tlačítko funkce chlazení

### 12. Tlačítko funkce AUTO provozu

### 13. Tlačítko otáček ventilátoru

### 14. Tlačítko funkce časovače

### 15. Tlačítko funkce HEALTH

### 16. Tlačítko funkce zámku ovladače

K uzamčení tlačítek a displeje ovladače.

### 17. Tlačítko funkce Light

Ovládání zobrazení displeje vnitřní jednotky nebo displeje panelu.

### 18. Tlačítko zapnout / vypnout

### 19. Tlačítko funkce odvlhčování

### 20. Tlačítko nastavení teploty

### 21. Tlačítko funkce SWING (pohyb/nastavení lamel)

### 22. Tlačítko nastavení času

### 23. Tlačítko přídatných funkcí

Funkce: provoz pouze ventilátor, horní a spodní zdravý proud vzduchu, funkce sleep, funkce čerstvého vzduchu Fresh, nastavení °C / °F, nastavení horizontálního směru proudu vzduchu, funkce temperace 10 °C nastavení kódu B / A, funkce elektrického ohříváče

### 24. Tlačítko Zrušit / potvrdit CANCEL/CONFIRM

Tlačítko k potvrzení / zrušení zadaných nastavení .

### 25. Tlačítko Reset

K použití při nestandardím zobrazení / chování ovladače.


## Poznámky:

- Vzdálenost mezi ovladačem a přijímač vnitřní jednotky je maximálně 7 m bez vřazených překážek a objektů.
- Pokud je v místnosti instalováno zařízení vyzařující fluorescenční záření nebo jiný přístroj produkující rádiové a jiné vlnění, může být signál resp. jeho síla tímto vlněním ovlivněna a snížena tak přijímací schopnost signálu.
- Pokud se při stisknutí tlačítka zobrazí všechny ikony na displeji dálkového ovladače znamená to, že je nutné vyměnit baterie ovladače za nové.
- Pokud se ovladač chová nestandardně, vyjměte z něj baterie a po 5 minutách je vložte zpět a ovladač vyzkoušejte.

Tip: Pokud nebude ovladač delší dobu používán, doporučujeme z něho vyjmout baterie a ovladač uschovat na bezpečném suchém místě.

## Provoz

### • Základní ovládání

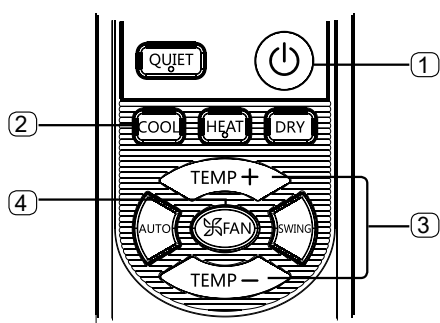

#### 1. Zapnutí jednotky

Stiskněte tlačítko On/Off ovladače.

#### 2. Výběr provozního módu

Stiskněte tlačítko COOL: Chlazení; HEAT: vytápění ; DRY: Odvlhčování.

#### 3. Nastavení teploty

Stiskněte /


Každým stisknutím tohoto tlačítka dojde ke zvýšení teploty o 1 °C.

Každým stisknutím tohoto tlačítka dojde ke snížení teploty o 1 °C.  
Dlouhým podržením tlačítek je změna teploty rychlejší.

#### 4. Nastavení otáček ventilátoru

Stiskněte tlačítko FAN a zobrazení na ovladači je následující:

Vyobrazení na ovladači:



Jednotka je v provozu dle nastavení otáček.

Pokud jsou otáčky nastaveny na automatické, rozhoduje o aktuálním stupni vnitřní jednotka dle aktuální teploty vzduchu vs. nastavená teplota vzduchu.

### • Provoz funkce Sleep

Stiskněte tlačítko pro vstup do přídavných funkcí a opakujte do zobrazení , bude blikat. Stiskněte tlač. k potvrzení výběru funkce.

### • Funkce POWER/QUIET

#### 1. Funkce POWER

Pokud potřebujete max. výkon můžete využít tuto funkci.

Stiskněte tlačítko pro vstup do přídavných funkcí a opakujte stisknutí k zobrazení , bude blikat a poté stiskněte k potvrzení výběru funkce. Pro zrušení funkce vstupte opět do přídavných funkcí a po jejím výběru stiskněte opět tlačítko Confirm / Cancel.

#### 2. Funkce QUIET

Tuto funkci můžete použít pokud chcete maximálně nízký hluk od jednotky. Stiskněte tlačítko QUIET, dálkový ovladač zobrazí ikonu , tím je funkce zapnuta.

Opětovným postupem zmizí zobrazení a funkce je vypnuta.

Pozn: Během provozu funkce POWER a to jak při chlazení tak vytápění dojde k nerovnoměrné teplotě v místnosti. Není doporučeno tuto funkci provozovat dlouhodobě.

### • Nastavení směru proudu vzduchu

#### 1. Zobrazení na displeji ovladače (vertikální směr)

CHLAZENÍ:

VYTÁPĚNÍ:

Výchozí

#### 2. Zobrazení na displeji ovladače (horizontální)

výchozí

Nastavení: Stiskněte tlačítko „EXTRA FUNCTION“ a přepněte zobrazení lamel na vertikální nastavení. Ikona bude na displeji blikat. Stiskněte tlačítko „CONFIRM“ pro vstup do nastavení, stiskněte tlačítko „SWING“ pro nastavení požadovaného směru proudu vzduchu.

Přepnutí zpět na zobrazení vertikálního zobrazení provedete totožným postupem jako při zapnutí funkce přes menu přídavných funkcí „Extra function“.


## • Časovač provozu On/Off a On-Off

**1. Po zapnutí jednotky vyberte požadovanou logiku funkce**

**2. Stisknutím tlačítka TIMER změníte nastavení**

Každým stisknutím tlačítka dojde ke změně viz níže.

Zobrazení na displeji ovladače.



Vyberte požadovanou logiku funkce časovače ON, OFF nebo ON-OFF). Na displeji **ON** "nebo" **OFF** " bude blikat.

**3. Stiskněte / pro nastavení času**

Každým stisknutím v prvních 12 hodinách dojde ke změně po 0,5 hodině. Po 12 hodinách je již změna po 1 hodině.

Každým stisknutím v prvních 12 hodinách dojde ke změně po 0,5 hodině. Po 12 hodinách je již změna po 1 hodině.

Nastavení časovače je pouze v rozsahu 24 hodin.

**4. Potvrzení nastavení**

Po nastavení stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení časovače a ON / OFF přestane blikat.

**5. Zrušení nastavení časovače.**

Stiskněte tlačítko Timer do doby než časovač z displeje ovladače zmizí. Následně stiskněte tlačítko

k potvrzení zrušení.

Tip: Po výměně baterií nebo výpadku proudu jednotky je nutné časovač znovu nastavit dle vašeho požadavku


## • Funkce zdravého proudu vzduchu

**1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí.**

Nastavte komfortní provozní podmínky.

**2. Nastavení funkce zdravého proudu vzduchu**

Stiskněte tlačítko pro vstup do přídatných funkcí a držte stále tlačítko do doby než začne nastavení lamel cirkulovat mezi 3 možnostmi. Vyberte požadovanou a stiskněte pro potvrzení resp. výběr tlačítko



**2. Zrušení funkce zdravého proudu vzduchu**

Stiskněte tlačítko pro vstup do přídatných funkcí a držte stále tlačítko do doby než začne nastavení lamel cirkulovat mezi 3 možnostmi. Následně stiskněte tlačítko

Pozn.:

1. Po nastavení této funkce je pozice lamel nastavena pevně a je neměnná.
2. Při vytápění je vhodné volit dolní směr.
3. Při chlazení je vhodné volit horní směr.
4. Při dlouhodobém provozu chlazení nebo odvlhčování a vysoké relativní vlhkosti se může na lamele a a panelu jednotky objevit zkondenzovaná voda.